


**ปุ่มการใช้งานต่างๆที่รีโมท และ keypad ของระบบสัญญาณเตือนภัยแบบเดินสาย DSC PC1832**

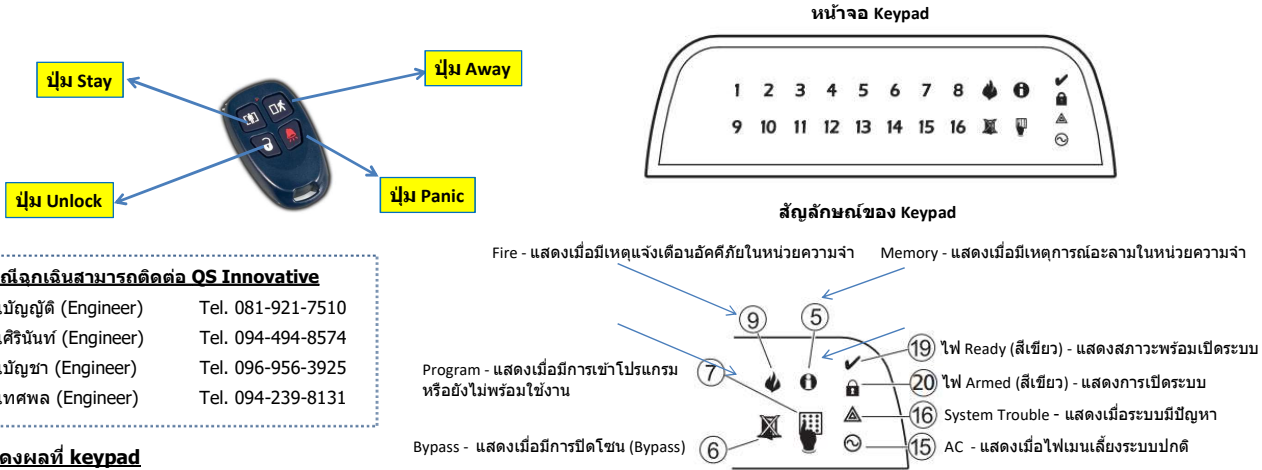

**กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อ QS Innovative**  
 คุณบัญชา (Engineer) Tel. 081-921-7510  
 คุณศรินทร์ (Engineer) Tel. 094-494-8574  
 คุณบัญชา (Engineer) Tel. 096-956-3925  
 คุณเทพพล (Engineer) Tel. 094-239-8131

**ไฟแสดงผลที่ keypad**

ไฟแสดงผล	การทำงาน
Ready ✓	ไฟแสดงที่หน้าจอ Keypad และ ติดค้างเมื่อประตู/หน้าต่างปิดหมด พร้อมทั้งจะเปิดระบบ และ จะดับเมื่อประตู/หน้าต่างเปิดค้างไว้
Armed 🗝️	ไฟแสดงที่หน้าจอ Keypad และ ติดค้างเมื่อเปิดระบบ และ ดับเมื่อปิดระบบ
System Trouble ⚠️	ไฟแสดงที่หน้าจอ Keypad และ ติดค้างเมื่อระบบมีปัญหา พร้อมกับมีเสียงบี๊ปปี้บ่า ร้องทุก 10 วินาที สามารถกด * 2 เพื่อดูปัญหาที่เกิดขึ้น (ดูรายละเอียดปัญหาที่ตารางหน้า 10 ใน คู่มือการใช้งานระบบสัญญาณเตือนภัยแบบเดินสาย DSC PC1832)
AC 🔄	ไฟแสดงที่หน้าจอ Keypad และ ติดค้างเมื่อไฟฟ้าปกติ และ ดับลงเมื่อไฟฟ้าดับ

**วิธีการใช้งานระบบสัญญาณเตือนภัยแบบเดินสาย DSC PC1832 (ฉบับย่อ)**

การทำงานของระบบ	วิธีใช้งาน	การแสดงผลที่ Keypad
เปิดระบบเมื่อออกจากบ้าน (Away Arming)	กดปุ่ม Away 🗝️ ที่ Keypad ค้างไว้ 2 วินาที และ/หรือ ใส่รหัสรักษาความปลอดภัย หรือ กดปุ่ม Away 🗝️ ที่รีโมท ค้างไว้ 2 วินาที หรือ กดปุ่ม * 0 [ใส่รหัสรักษาความปลอดภัย] เมื่อรหัสถูกต้องจะมีเสียงบี๊ปปี้บ่า 1 ครั้ง	ไฟ Armed (🗝️) จะติด
เปิดระบบเมื่ออยู่ในบ้าน (Stay Arming)	กดปุ่ม Stay 🏠 ที่ Keypad ค้างไว้ 2 วินาที และ/หรือ ใส่รหัสรักษาความปลอดภัย หรือ กดปุ่ม Stay 🏠 ที่รีโมท ค้างไว้ 2 วินาที และ อย่ายกออกจากพื้นที่ป้องกัน หมายเหตุ : การเปิดระบบดังกล่าว จะปิดการทำงานของ PIR (อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว) ภายในบ้านเท่านั้น ทั้งนี้ระบบ Magnetic ที่ติดไว้ที่ตำแหน่งประตู / หน้าต่างยังคงทำงานอยู่	ไฟ Armed (🗝️) และไฟ Bypass หรือ System จะติด
ปิดระบบ (Disarming)	กดรหัสรักษาความปลอดภัยของผูู้ใช้งาน 4 หลักที่ Keypad หรือ กดปุ่ม Unlock 🗝️ ที่รีโมท ค้างไว้ 2 วินาที	ไฟ Armed (🗝️) จะดับ
การปิดโซน (Bypass)	กดปุ่ม * 1 [ใส่รหัสรักษาความปลอดภัย] ใส่เลขโซนที่ต้องการปิด 2 หลัก [01 - 64] การยกเลิกการปิดโซนทำได้โดยการใส่หมายเลขของโซนนั้น 2 หลัก [01 - 64] กด # เพื่อกลับสู่สภาวะเตรียมพร้อม	ไฟโซนที่ถูกปิดจะติดค้าง ไฟโซนที่ถูกปิดจะดับ โซนนั้นจะไม่ถูกปิด
การเปลี่ยนรหัสหลักที่ตั้งมาจากโรงงาน	กดปุ่ม * 5 ที่ Keypad ตามด้วย [รหัสหลักเดิม] [ลำดับของรหัสหลัก (40)] ใส่รหัสหลักใหม่ 4 หลัก กด # เพื่อกลับสู่สภาวะเตรียมพร้อม	ไฟ Program หรือ System จะกระพริบ และไฟ Armed (🗝️) จะติด
การตั้งรหัสสำรอง	กดปุ่ม * 5 ที่ Keypad ตามด้วย [รหัสหลัก] [ลำดับของรหัสสำรอง 2 หลัก (01-72)] ใส่รหัสสำรอง 4 หลัก กด # เพื่อกลับสู่สภาวะเตรียมพร้อม	
การเปิด/ปิดเสียงกระดิ่งเตือน	กดปุ่ม 📢 ที่ Keypad ค้างไว้ 2 วินาที หรือ กด * 4	
การตั้งเวลาและวันที่	กด * 6 ที่ Keypad ตามด้วย [รหัสหลัก] แล้วกด 1 ใส่เวลา 4 หลักในแบบ 24 ชั่วโมง (HH-MM) ใส่วันที่ 6 หลักในแบบ เดือน-วันที่-ปี ค.ศ. (MM-DD-YY) กด # เพื่อกลับสู่สภาวะเตรียมพร้อม	